


## ディスプレイ

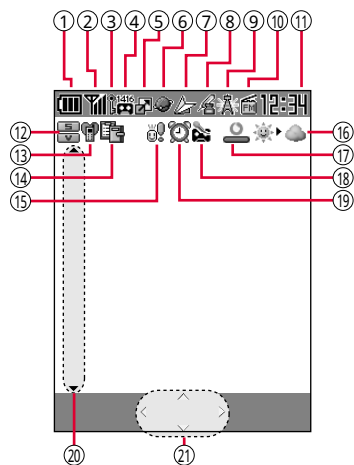

液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

### ① 電池レベル表示

レベル3：十分残っています  
 レベル2：少なくなっています  
 レベル1：ほとんど残っていません  
 レベル0：充電してください  
電池の残量の目安を表示します。電池レベルはご使用状態により変動する場合があります。低温下ではを早めに、高温下では遅めに表示します。

### 充電 充電表示

充電中に表示します。

### ② 電波状態表示

：微弱 ：弱 ：中 ：強  
電波の状態を表示します。棒の数が多いほど電波状態が良好です。

### 圏外 圏外表示

サービスエリア外または電波の届かない場所にいるときに表示します。

### オフラインモード表示

オフラインモード設定中や電波が送受信できない機能を利用しているときに表示します。

### 赤外線通信表示

赤外線通信中に表示します。

### ③ シークレット表示

シークレットモードを「ON」に設定したときに表示します。

### ④ メッセージお預かり表示

留守番電話センターに伝言メッセージがあるときに表示します。

### ⑤ 拡大／縮小表示

ディスプレイに表示中の画像を拡大／縮小できるときに表示します。を押すごとに拡大／縮小します。

### ⑥ ウェブ受信

ウェブの未読の情報があるときに表示します(☞Vodafone live!編)。

### ⑦ メール表示

未読のメール(ロングメール以外)があるときに表示します(☞Vodafone live!編)。

### ⑧ ロングメール表示

未読のロングメールがあるときに表示します(☞Vodafone live!編)。

### ⑨ ステーション表示

ステーションの未読の情報があるときに表示します(☞Vodafone live!編)。

### ⑩ FMラジオ表示

FMラジオ動作中に表示します。

### ⑪ 時計表示

現在時刻を表示します。

### 前／次表示

(☞)を押して、表示を切り替えられるときに表示します。前／次のファイルやデータを表示できます。

### ⑫ サイレント表示

音声着信の音量が「OFF」のときに表示します。

### バイブレーション表示

音声着信のバイブレーションが設定されているときに表示します。

### ⑬ (赤)S(サイレント)バイブモード表示

マナーモードのS(サイレント)バイブ設定中に表示します。

### (青)スーパーサイレントモード表示

マナーモードのスーパーサイレント設定中に表示します。

### (緑)オリジナルマナーモード表示

オリジナルマナーモード設定中に表示します。

### ⑭ スケジュール／タスク表示

スケジュール、タスクで設定したアラームが未通知のときに表示します。

### ⑮ お知らせ表示

デスクトップモード(☞7-4ページ)中に、不在着信や未読メール、ウェブやステーションの未読情報、スケジュールやタスクのアラーム通知があったときに表示します。

### ⑯ 天気表示

ステーション機能と連動してお天気情報を表示します。

：晴れ(昼) ：晴れ(夜)  
：曇り ：雨  
：雪 ：雷  
：時々 ：のち

### ⑰ メモリ残表示

メモリの空きが少なくなったときに表示します。

：メモリの空きが6Kバイト以下のとき

：メモリの空きが256バイト未満のとき

### ⑱ (黒)簡易留守録設定表示

簡易留守録の設定中に表示します。

### (黒)未再生簡易留守録表示

未再生の簡易留守録があるときに表示します。

### (赤)簡易留守録録音不可表示

簡易留守録の録音時間が残っていないか、件数がいっぱいである以上録音できないときに表示します。

### 簡易留守録設定無／未再生録音有表示

簡易留守録は設定されていないが、未再生の録音があるときに表示します。

### (赤)簡易留守録録音不可／未再生録音有表示

これ以上録音できない状態で、かつ未再生の録音があるときに表示します。

### ⑲ 目覚まし表示

目覚ましを設定したときに表示します。

### ⑳ 前項目／次項目表示

ディスプレイに表示しきれない項目が上下にあるときに表示します。

### ㉑ スクロール表示

カーソルや画面表示をスクロールできる方向を表示します。

## 注意

### 節電設定について

V401SAでは電池の消費量を少なくするため、一定時間ボタン操作を行わなかったときは、自動的に節電状態になってディスプレイが消灯し、ボタン操作などにより表示が復帰します。

お買い上げ時は節電状態になるまでの時間が「30秒」に設定されています。節電設定(☞13-50ページ)で省電力移行時間を変更できますが、長めに設定した場合、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。

## 補足

ボタン操作を行うと、パネル照度(☞7-12ページ)で設定された時間、照明が点灯します。